

AK-2

智慧錄播站

快速安裝指南



版權所有 © EverFocus Electronics Corp.

發佈日期：2022 年 1 月

本文件使用的所有圖片，包含產品照片或截圖均為範例，實際圖片視實體產品及軟體版本而異。本文件內容若有變更，恕不另行通知。

EverFocus 台灣:

新北市深坑區北深路三段 270 巷 12 號 2 樓 / 電話: +886 2 2662 2338 / 傳真: +886 2 2662 3632

www.everfocus.com.tw / marketing@everfocus.com.tw

1. 產品簡介

AK-2 智慧錄播站，單一機體具備多項功能，包括：多訊源編解碼、多媒體網路串流播放、分割畫面切換、內容管理、錄影導播控制台等多工一體設計，提供全方位數位教學功能，滿足教學錄播需求。

2. 產品規格

名稱	AK-2
尺寸 (L x W x H)	98 x 95 x 65
重量	480g
電源	12V
功耗	30W (Max.)
操作溫度 / 濕度	0°C ~ 40°C / 90%
最大輸入 / 輸出量說明	可供 2 路影像訊號輸入，含最高 2 路 IP Cam /USB cam/ 串流訊號。 1 個 USB 接孔錄製影片輸出 / 1 個 HDMI 接孔顯示輸出 (含 GUI) / 1 個 DP 接孔顯示輸出


3. 包裝清單

- 智慧錄播站
- 電源線
- 快速安裝指南
- HDMI to USB 轉接器

備註：

1. 設備配置及隨附配件依國家/地區而異，詳細資訊請洽當地 EverFocus 辦事處或代理商。請保留裝運紙箱，以便日後使用。
2. 若有任何項目在運輸期間受損，請洽詢貨運公司。

4. 產品外觀

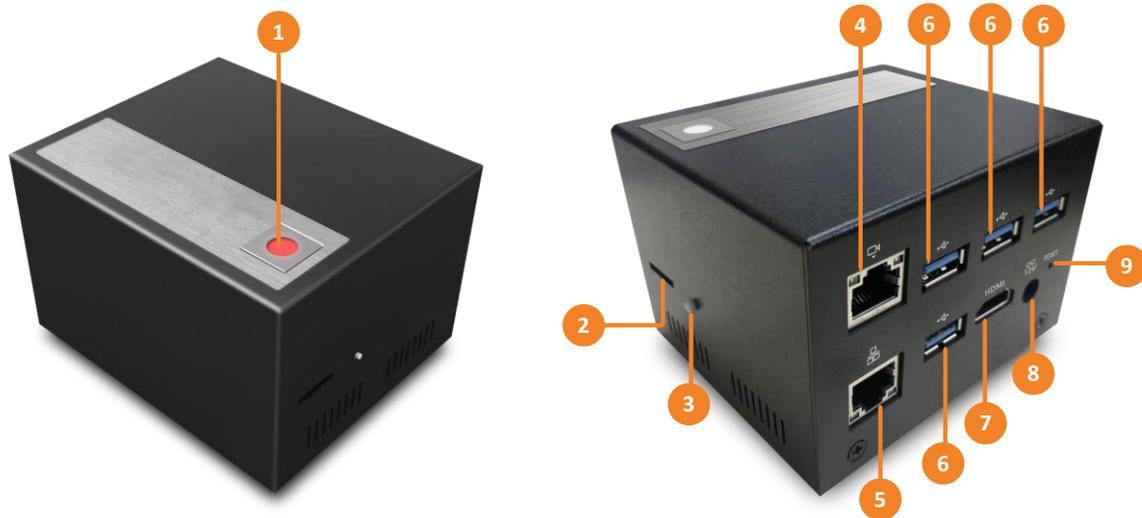

編號	名稱	說明
1	錄影鍵	控制錄影及暫停
2	記憶卡槽	可使用 Micro SD 記憶卡
3	開機鈕	當設備處於開機狀態，按兩次關機 長按三秒可重新啟動 當設備處於關機狀態，按一次開機
4	網路插孔 (LAN)	可接受網路攝影機影像輸入或連接電腦做設定。
5	網路插孔 (WAN)	連接網際網路以供上網直播或遠端控制。
6	USB 3.0 埠	1. 提供外接儲存裝置作為內存，使用前須至設定頁格式化。 2. 可供外接滑鼠、鍵盤、觸控裝置 3. 可供外接 USB 影音輸入
7	HDMI Out (影像輸出)	可設置為輸出錄影預覽畫面(含圖形操作介面)或是各影像源的顯示畫面。
8	電源插孔	12V
9	重置孔	長按恢復原廠初始值

5. 進入系統管理介面

1. 利用HDMI線連接影像輸出孔至螢幕，並使用RJ-45 網路線連接AK-2的設定接孔至區域網路。
2. 將您的電腦連接到與裝置同一網域的環境下，於瀏覽器頁面輸入螢幕右下角顯示的IP位址，即可進入系統管理介面。



登入系統管理 ，輸入用戶名稱 **admin** 及密碼 **admin** 進入系統管理介面。



6. 產品設定

● 步驟一

在**媒體介面 \ 影像源輸入設定**頁面，設定影像輸入頻道的名稱、選擇各輸入的訊號種類、影像擷取來源和雲台控制來源。影像擷取來源為主機輸入端子的 USB 孔、網路攝影機及網路編碼器。

媒體介面

影像源輸入設定

網路設備管理

聲音設定

顯示設定

影片設定

儲存設定

排程設定

上傳設定

系統設定

帳戶

影像源輸入設定

名稱：
Content

訊號種類：
USB video

影像擷取來源：
HD TV CAM: HD TV CAM

雲台控制來源：
無設定

啟用

若您的訊號來源為網路攝影機，請進入 [媒體介面 \ 網路設備管理] 頁面進行登入驗證。

媒體介面

影像源輸入設定

網路設備管理

聲音設定

顯示設定

影片設定

儲存設定

排程設定

上傳設定

系統設定

帳戶

網路設備管理

網路攝影機

更新 區域網路 廣域網路

名稱	IP地址	MAC	品牌
CI-Z1	192.168.0.148	D4:E0:8E:03:E7:24	CI-Z1
CI-21H/T21H	192.168.0.138	BC:BA:E1:A3:11:23	
CI-21H/T21H	192.168.0.159	BC:BA:E1:A3:01:38	
VC-A50P	192.168.0.143	DC:E2:AC:01:60:18	
CI-25H/T25H	192.168.0.162	BC:BA:E1:A3:00:3B	
CI-403	192.168.0.189	BC:BA:E1:A0:09:C9	

確保攝影機和智慧錄播站在同一個網域後*，進入 [網路攝影機] 頁面，系統會自動掃描 並列出已連接至智慧錄播站的網路攝影機，您可以點選刷新進行重新掃描，點選登入驗證 ，輸入使用者名稱和密碼並按下驗證，狀態會轉為 [確定] ，表示此影像可被影像源輸入 設置選取。若您的訊號來源為網路編碼器，請選擇協定並輸入網址。

1

名稱：

訊號種類：


協定：

主要網址：

輔助網址：

雲台控制來源：

* 如圖所示，攝影機和AK-2連接至同一個路由器時，兩者在同一 LAN 地址內。

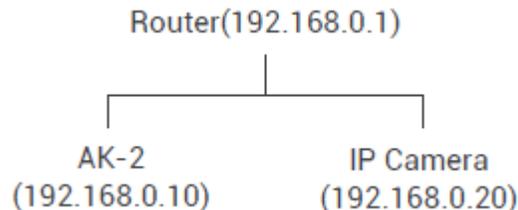

步驟二

在**媒體介面 \ 聲音設定**頁面，設定音源與音量。指定USB聲音來源，若本裝置連接兩個以上的USB音源裝置，您只能指定一個音源。

媒體介面 > 聲音設定

聲音設定

輸入音量控制

USB Audio (UAC) 設定

錄影音量控制

錄影/直播 音源輸出
100

目前音量

步驟三

在**系統設定 \ 網路**頁面，進行網路設定。

媒體介面 > 網路

網路

網路設定

更改網路設定後，系統將重新啟動。請重新連線登入。

IP設定：

IP地址：

子網路掩罩：

預設網通：

7. 啟動錄影

使用上方面板的錄影按鍵啟動錄影

按下  鍵，錄影開始。  亮起紅燈表示正在錄影。

按下  鍵，錄影停止。

使用圖形化輸出畫面的工具列啟動錄影

將AK-2圖形化操作介面輸出至螢幕，並接上滑鼠

按下  鍵，錄影開始。按下  鍵，錄影停止。



透過線上導播介面啟動錄影

在**系統管理**頁面，點選 ，開啟新分頁並進入線上導播介面；或是使用者模式中，進入線上導播登入頁面，輸入用戶名稱與密碼，預設使用者和密碼皆為director，進入導播頁面。您可以透過此兩種方式，開啟**線上導播**。





線上導播提供您錄影的預覽及監控。此導播控制台可在錄影過程中，方便您套用多種疊加與錄影版型、快速選擇自訂底圖與主題樣式，並可調整錄製的音源大小。

警告

如果更換不正確之電池型式會有爆炸的風險
請依製造商說明書處理用過之電池

重要安全宣告

使用前注意事項

1. 請小心打開本產品的包裝，建議您將包裝保留，可做為將來運送、存放或送修之用。
2. 本產品的內部並無使用者需要操作之任何開關或調整按鈕，所以為了您的安全，請不要自行開啟外殼，或是大力旋轉、搖晃等不當操作產品，以免遭受觸電危險及喪失產品保固，有任何問題可以直接與當地經銷商聯絡。
3. 本產品會在運作中產生熱量，因此必須有足夠空間讓空氣迴圈，使機體溫度達到穩定狀態，所以請於正常環境下使用，以延長使用壽命，並請避免安裝於下列環境。
 - 不穩定的位置或不完整的平面
 - 磁場強大的地點
 - 潮濕或可能漏水的地方
 - 過熱、加熱器附近、風管或陽光長期直射的位置
 - 多灰塵的地點
 - 可能震動的位置
 - 功率擴大機附近
4. 如果發覺有煙霧或異味時，請儘快將電源拔除，並送至維修中心處理。
5. 為了防止觸電危險，變壓器插頭應穩固的完全插入電源插座，不可暴露在外，並有足夠電容量承受電流傳送；接線之前請勿插變壓器電源插座，以免危險。
6. 長時間不使用時，請將電源插頭拔除，確保用電安全，在拔起插頭時，請用乾燥的手握住插頭塑膠部分再拔起。
7. 請確實依照安裝說明與機器上之印刷指示接線，以確保最佳之使用效果。
8. 警告使用者：這是甲類的資訊產品，在居住的環境中使用時，可能會造成射頻干擾，在這種情況下，使用者會被要求採取某些適當的對策。
9. 此產品USB ports為Firmware更新使用，使用時人員必須配戴ESD防護裝置。當USB Ports受到ESD衝擊破壞時，產品會自動進入保護狀態，一旦進入保護狀態時，必須重啟電源。

設備名稱：智慧錄播站 Equipment name		型號（型式）：AK-2 Type designation (Type)				
單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源供應器	○	○	○	○	○	○
印刷電路板	○	○	○	○	○	○
顯示器	○	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
<p>備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1 : “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.</p> <p>備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2 : “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.</p> <p>備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。 Note 3 : The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.</p>						